

Interactieve televisie HD

Gebruikershandleiding



Interactieve televisie

Met interactieve televisie van Tele2 kijk je TV zoals jij dat wilt. Je kunt live TV kijken, opnemen en pauzeren, je favoriete programma's terugkijken met Programma Gemist en films huren via de Tele2 Videotheek. En dat allemaal in perfecte beeld- en geluidskwaliteit. Maar er is meer! Met deze gebruikershandleiding leer je alle mogelijkheden van interactieve televisie van Tele2 kennen.

Heb je interactieve televisie nog niet geïnstalleerd? Doe dat dan eerst. De installatiehandleiding vind je in je installatiepakket of op tele2.nl/handleidingen.

Heb je nog vragen? Kijk dan op tele2.nl/klantenservice.

Inhoud

De afstandsbediening instellen	5	Radio	23
Plaatsen van de batterijen	5		
De afstandsbediening instellen voor TV-gebruik (eenmalig)	5	Mijn Content	25
Het inputsignaal van je TV selecteren (AV-selectie)	6	Start	25
Schakelen tussen inputsignalen	6	Opnames	25
Een macro instellen	6	Planning	27
Het volume van je TV én van de Digitale Decoder	7	Gehuurd	29
Naar het volume van de Digitale Decoder	7	Aankopen	29
Naar het volume van je TV	7		
		Instellingen	31
Het hoofdmenu	9	Algemeen	31
		Systeeminformatie	31
TV Zenders	11	Wijzig PIN-code	31
Mini TV Gids	11	Automatisch afstemmen	31
		TV- en audio-instellingen	33
TV Gids	13	TV Zender volgorde	33
		Volgorde TV Zenders aanpassen	35
Tele2 Videotheek	15	Verberg en toon TV Zenders	35
Een film bestellen	15	Kinderslot	35
		Blokkeren op basis van leeftijd	37
Programma Gemist	17	Blokkeren op basis van de Kijkwijzer	37
Uitzending Gemist	17	Blokkeren op basis van de TV Zender	37
SBS6, Net5 en Veronica	17	Blokkeren op basis van tijd	39
		Wijzig PIN-code	39
Voetbal	19	Help	39
Eredivisie Live	19		
Wedstrijd Gemist	21		

Knop	Functie	
TV	TV Power	Zet je TV aan/uit
	AV/Source Select	Verander de input van je TV
	Digitale Decoder Power	Zet de Digitale Decoder aan/uit
* / 1 / #	Numerieke toetsen	Stern af op zender/invoeren PIN-code
V+ / V-	Volume +/-	Verander het volume van de Digitale Decoder Verander het volume van je TV
	Mute	Demp het volume van je TV
+P / -P	Zender +/-	Verander de zender
TELE2	Tele2	Ga direct naar 'Mijn Content'

- Volume +/- werkt op de Digitale Decoder als de afstandsbediening niet aan de TV gekoppeld is.
- Als de afstandsbediening wél aan de TV is gekoppeld, dan regel je het volume via de TV.
- Druk de 'OK' & 'V-' knop in om het volume via de Digitale Decoder te veranderen.
- Druk de 'OK' & 'V+' knop in om het volume via de TV te veranderen.

Knop	Functie	
	Op/Neer/Links/Rechts	Navigeer door de opties op je scherm
OK	OK	Bevestig het geselecteerde item
	Terug	Ga een pagina terug in het menu
	Info	Bekijk de info van het geselecteerde item
TV GIDS	TV Gids	Ga direct naar de TV Gids
TV	TV	Ga direct naar de TV Zenders
MENU	Menu	Ga direct naar het Hoofdmenu
OPNAMES	Opnames	Ga direct naar Opnames

Knop	Functie	
	Terugspoelen	Spoel terug in het momenteel afspelende item
	Afspelen	Start het afspelen van het item
	Vooruit	Spoel vooruit in het momenteel afspelende item
	Stop	Stop het afspelende item
	Pauze	Pauzeer het item of de TV Zender
	Opnemen	Neem het door jou geselecteerde programma op
	Rood	Eventuele functie staat onder in scherm aangegeven
	Groen	Eventuele functie staat onder in scherm aangegeven
	Geel	Eventuele functie staat onder in scherm aangegeven
	Blauw	Eventuele functie staat onder in scherm aangegeven
	Tips links	Ga direct naar 'Tip van Tele2'
	Tips midden	Ga direct naar 'Tip van Tele2'
	Tips rechts	Ga direct naar 'Tip van Tele2'
	Teletekst	Ga direct naar Teletekst



De afstandsbediening instellen

Plaatsen van de batterijen



- Open het klepje van de afstandsbediening door het klepje in de richting van de pijl te schuiven.
- Plaats de twee meegeleverde batterijen (AAA) in de richting van + en – zoals aangegeven.
- Plaats het klepje terug op de afstandsbediening.

De afstandsbediening instellen voor TV-gebruik (eenmalig)

Je kunt de afstandsbediening voor interactieve televisie van Tele2 ook voor je TV gebruiken.

Synchroniseer de afstandsbediening dan eerst met je TV.

1 Zorg ervoor dat je TV aanstaat en niet op stand-by.

2 Houd tegelijk de 'TV aan-uit'-knop  en de 'OK'-knop  van de afstandsbediening ingedrukt, totdat het rode lampje boven aan de afstandsbediening twee keer knippert.




3 Toets de code 991.

4 Druk op de rode 'aan-uit'-knop .

5 Druk meerdere malen op de '+P'-knop totdat je TV uitgaat.

6 Zodra je TV uit is, druk je op de 'OK'-knop .

Werkt dat niet? Doorloop dan de volgende stappen:



- Schakel de Digitale Decoder uit door op de rode 'aan/uit'-knop  te drukken.
- Houd tegelijk de 'TV aan-uit'-knop  en de 'OK'-knop  ingedrukt, totdat het rode lampje twee keer knippert. Toets dan je TV-code uit de merkenlijst (deze kun je downloaden op tele2.nl/handleidingen) in en koppel de afstandsbediening aan je TV.

Let op! Soms werkt de eerste TV-code niet. Probeer dan de volgende TV-code op de lijst, net zolang tot je de juiste hebt.

Het inputsignaal van je TV selecteren (AV-selectie)

Moderne TV's hebben voor externe apparaten zoals de Digitale Decoder van Tele2 meerdere ingangen.









Schakelen tussen inputsignalen

Met de  toets schakel je tussen de verschillende inputsignalen van je TV. Druk op de  toets totdat je het juiste signaal hebt gevonden.

Een macro instellen

Automatisch het inputsignaal instellen


Situatie A












- 1 Druk op de  toets en  toets totdat het rode lampje twee keer knippert.
- 2 Druk op de  toets om de TV op het AV-kanaal te zetten. Op de  toets heb je nu een lijst van TV-inputsignalen.
- 3 Elke keer dat je op de  toets drukt, stuurt de afstandsbediening een signaal naar je TV.
- 4 Druk drie seconden op de  toets en wacht tot het rode lampje twee keer knippert. De volgende keer dat je op de  toets drukt, stemt je TV af op het juiste inputsignaal.
- 5 De volgende keer kun je met de  toets het juiste inputsignaal kiezen.

Let op: Als je op een andere toets dan de  of  toets drukt, annuleer je het instellen van de macro.

Situatie B

Sommige TV's gebruiken een On-Screen Display- (OSD) menu om het juiste inputsignaal te selecteren.

Als dit bij jou het geval is, dan wordt dit menu zichtbaar zodra je de  toets indrukt. Om het juiste inputsignaal te kunnen selecteren moet je een macro instellen.



- 1 Druk op de  toets en  toets totdat het rode lampje twee keer knippert.
- 2 Druk op de  om je TV op het AV-kanaal te zetten. Via de  toets heb je nu een lijst met TV-inputcommando's. Door een paar keer op de  toets te drukken probeert de afstandsbediening verschillende commando's.
- 3 Als je het juiste commando hebt gevonden, komt het OSD op je TV-scherm. Druk op de  toets om dit te bevestigen.
- 4 Met de pijltoetsen naar , ,  en  selecteer je nu het juiste inputsignaal.
- 5 Druk drie seconden op de  toets en wacht tot het rode lampje twee keer knippert.
- 6 De volgende keer kun je met de  toets het juiste inputsignaal kiezen.

Het volume van je TV én van de Digitale Decoder



Met de afstandsbediening van Tele2 bedien je het volume van je TV én van de Digitale Decoder.


De afstandsbediening staat standaard ingesteld voor het volume van je TV.

Naar het volume van de Digitale Decoder

Om naar het volume van je Digitale Decoder te schakelen druk je tegelijkertijd op de  toets en de  toets van je afstandsbediening, tot het rode lampje twee keer knippert. Je kunt nu het volume van de Digitale Decoder regelen.

Naar het volume van je TV

Om naar het volume van je TV te schakelen druk je tegelijkertijd op de  toets en de  toets van je afstandsbediening, tot het rode lampje twee keer knippert. Je kunt nu het volume van je TV regelen.

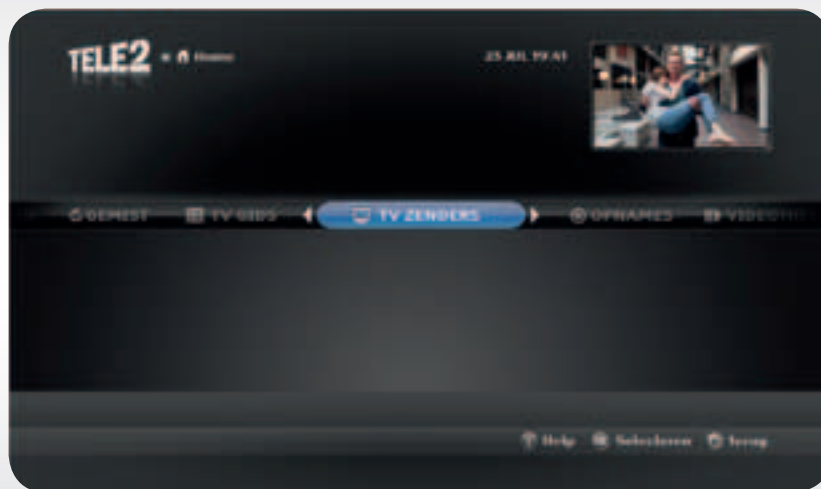







Het hoofdmenu




Het hoofdmenu

Interactieve televisie heeft een eenvoudig hoofdmenu: het is het startpunt voor alle extra diensten.

Hoe kom ik in het hoofdmenu?

Door op de  toets te drukken kom je in het hoofdmenu. In het hoofdmenu vind je alle menuopties. Met de pijltjes-toetsen naar  en  blader je door de menuopties. Als je een menuoptie hebt geselecteerd, navigeer je met de pijltjestoetsen naar  en  door de submenuopties. Door op de  toets te drukken selecteer je de submenuoptie.

Rechtsboven kun je op klein formaat TV blijven kijken. Je vindt hier de zender die je het laatst hebt bekeken.

Onder in het hoofdmenu staan drie tips. Tips zijn aanbevelingen die Tele2 speciaal voor je selecteert en dagelijks wisselt. Je selecteert een tip met de speciale    toetsen onderaan op de afstandsbediening.







Vanuit het hoofdmenu kun je naar de volgende submenu's:

- **TV Zenders** (zie pagina 11) Hiermee ga je naar de live TV Zenders.
- **Opnames** (zie pagina 25) Hier vind je een overzicht van de TV-programma's die je hebt opgenomen. Deze functie heb je alleen als je een Harddisk Recorder van ons in bruikleen hebt.
- **TV Gids** (zie pagina 13) Hier vind je een overzicht van het live TV-aanbod van vandaag en de komende zeven dagen.
- **Tele2 Videotheek** (zie pagina 15) In de Videotheek huur je de nieuwste films en series.
- **Programma Gemist** (zie pagina 17) Hiermee kijk je programma's terug die de afgelopen tien dagen op TV te zien waren.
- **Voetbal** (zie pagina 19) Hier kun je alle Eredivisie Live-wedstrijden bekijken en eerder gespeelde wedstrijden terugkijken.
- **Mijn Content** (zie pagina 25) Hier vind je een selectie van alle programma's die je hebt gehoord of opgenomen. Hier beheer je ook je opnames van de Harddisk Recorder. Deze functie heb je alleen als je een Harddisk Recorder van ons in bruikleen hebt.
- **Instellingen** (zie pagina 31) Hier pas je de instellingen van interactieve televisie aan.
- **Radio** (zie pagina 23) Hiermee kun je radio luisteren.





Mini TV Gids







Symbolen in de Mini TV Gids

	Geeft aan dat je een opname voor dit programma hebt ingesteld.
	Geeft aan dat het programma op dit moment wordt opgenomen.
	Geeft aan dat er een afstemming voor dit programma is ingesteld.
	Geeft aan dat je voor dit programma moet betalen.
	Geeft aan dat er een kinderslot op dit programma zit.
	Geeft aan dat er een conflict is met de geplande opname of herinnering voor dit programma.
	Geeft aan dat dit programma niet opgenomen mag worden




TV Zenders

Je komt bij TV Zenders door in het hoofdmenu (druk op  toets om in het hoofdmenu te komen) te kiezen voor TV Zenders. Via de menuoptie TV Zenders kijk je naar de programma's die op dat moment live op TV zijn. Met de  toets ga je meteen naar de zenders.

Mini TV Gids


Met de Mini TV Gids blader je tijdens het TV-kijken door het programma-aanbod. Als je TV kijkt, roep je de Mini TV Gids op met de  toets. Met de pijltjestoetsen  en  blader je door het programma-aanbod van de geselecteerde zender. Met de pijltjestoetsen  en  vraag je programma-informatie op van de volgende of vorige zender. Je kijkt dan nog steeds naar dezelfde zender, maar ziet in beeld wat de programma's op de andere zenders zijn. Wil je overschakelen naar die andere zender? Druk dan op de  toets.

De Mini TV Gids verdwijnt automatisch als je acht seconden niets doet of als je op de  toets drukt.

Met de  toets krijg je de details van het geselecteerde programma te zien. Voor programma's die in de toekomst beginnen kan je een herinnering instellen. Je kunt programma's die in de toekomst beginnen ook toevoegen aan het opnameschema. Door op de  toets te drukken stel je een herinnering of een opname in voor het geselecteerde programma. Met de  toets stel je snel een opname voor het geselecteerde programma in.





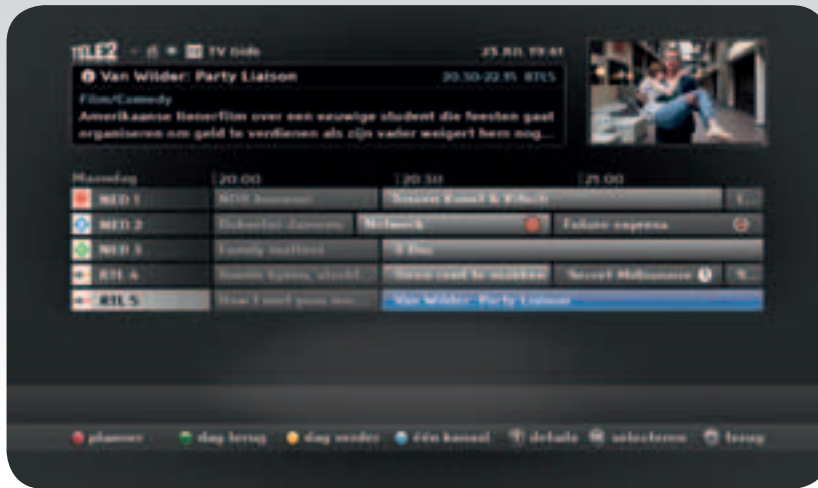


Links in de Mini TV Gids staat een tip. Die selecteer je met de linker  toets.

Met de  toets roep je de volledige TV Gids op.



TV Gids

Symbolen in de Mini TV Gids

	Geeft aan dat je een opname voor dit programma hebt ingesteld.
	Geeft aan dat het programma op dit moment wordt opgenomen.
	Geeft aan dat er een afstemming voor dit programma is ingesteld.
	Geeft aan dat je voor dit programma moet betalen.
	Geeft aan dat er een kinderslot op dit programma zit.
	Geeft aan dat er een conflict is met de geplande opname of herinnering voor dit programma.
	Geeft aan dat dit programma niet opgenomen mag worden

TV Gids

Via de TV Gids krijg je een overzicht van de live TV-programma's op alle zenders voor de komende zeven dagen.

Hoe kom ik bij de TV Gids?






Je roept de TV Gids op met de  toets of via de menuoptie TV Gids in het hoofdmenu.


De TV Gids gebruikt verschillende kleuren.


Het **blauwe** programma is het programma dat je hebt geselecteerd.

De **lichtgrijze** programma's zijn programma's die op dat moment te zien zijn.

De **donkergrijze** programma's zijn programma's die eerder te zien waren of op een later tijdstip te zien zijn. In het informatieblok boven in het scherm staat een beknopte beschrijving van het geselecteerde programma.

Rechtsboven kun je op klein formaat TV blijven kijken. Je vindt hier de zender die je het laatst hebt bekeken. Met de pijltjestoetsen naar  en  blader je door het programma-aanbod van de geselecteerde zender. Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een andere zender. Wil je overschakelen naar de zender die je hebt geselecteerd, dan druk je op de  toets.

Met de  toets krijg je de details van het geselecteerde programma te zien.


Door op de  toets te drukken stel je een herinnering of een opname in voor een programma op een later tijdstip.

Met de  toets stel je snel een opname voor het geselecteerde programma in.


Onder in de TV Gids staan drie tips. Die selecteer je met de drie    toetsen.

Met de  toets ga je naar je planningsoverzicht.

Met de  toets ga je naar de vorige dag.

Met de  toets ga je naar de volgende dag.

Met de  toets krijg je een overzicht van alle programma's op de zender die je hebt geselecteerd.

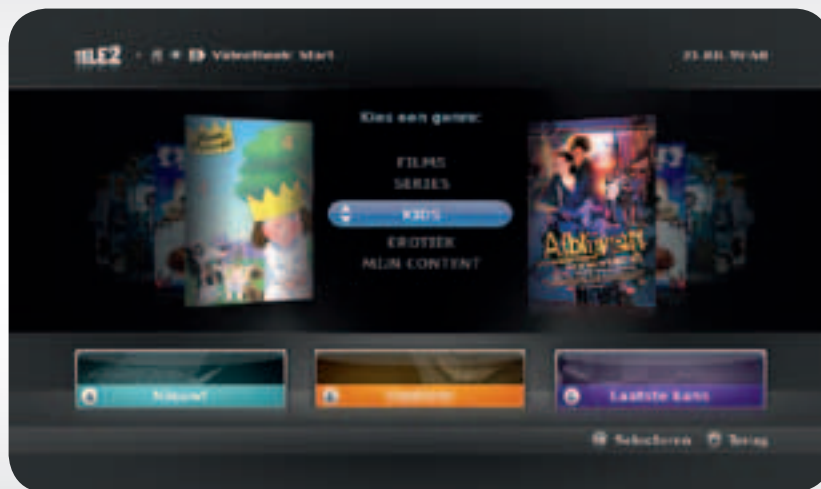




Tele2 Videotheek





Tele2 Videotheek

In de Tele2 Videotheek huur je films en series. Het filmaanbod wordt elke week ververs, met onder meer de nieuwste blockbusters.


Hoe kom ik bij de Tele2 Videotheek?



Door op de  toets te drukken kom je in het hoofdmenu. Kies hier de optie 'Videotheek'.

Op de startpagina van de Videotheek zie je alle beschikbare categorieën. Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een categorie. Daarna druk je op de  toets om je keuze te bevestigen en naar het aanbod van die categorie te gaan.

Met de pijltjestoetsen naar  en  wissel je tussen de genres binnen een categorie. Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een item. Daarna verschijnt de informatie van het geselecteerde item boven aan de pagina.

Met de  toets wissel je van categorie.

Het blauwe kader geeft aan welk item je hebt geselecteerd. Door op de  toets te drukken ga je verder naar het detailoverzicht van dit item. Je kunt het detailoverzicht ook oproepen door op de  toets te drukken.



Druk je daarna op de  toets, dan bestel je het item. Er wordt nu gevraagd om je PIN-code. Voer je viercijferige PIN-code in met de numerieke toetsen op de afstandsbediening en bevestig met de  toets.

De standaard PIN-code is **1234**. Deze pas je aan bij 'Instellingen' → 'Algemeen' → 'Wijzig PIN-code' (zie pagina 31).

Een film bestellen

Voorbeeld: via het hoofdmenu kies je voor 'Videotheek'. Dan kies je voor de optie 'Start'. Hier selecteer je de categorie 'Films'.

Je ziet nu een overzicht van alle films die de Tele2 Videotheek aanbiedt. Met de pijltjestoetsen naar  en  zoek je een film uit.

Met de  toets krijg je het detailoverzicht van deze film te zien. Als je dan nog een keer op de  toets drukt, kun je de film bestellen.

Voer je PIN-code in en bevestig dit met de  toets. Je kunt de geselecteerde film nu bekijken. Deze film blijft 24 uur beschikbaar.

Het huurbedrag komt automatisch op je factuur.


















23 JUN 19:48

De Wereld Draait Door

Vrijdagavond om 22 juli om 20:00 uur • HD 3

Genre: Amusement
Duur: 45 minuten

Nog beschikbaar: 2 dagen



Liveprogramma vanuit Amsterdam, met actuele gasten uit de politiek, wetenschap, sport, cultuur en media. Met optredens, opmerkelijke tv-fragmenten, de Jethalpen, Folke & Sukke en LuckyTV.

Presentatie is in handen van Marlijn van Wierwouk en zijn tafeldame is Ora Kreek, streekliezen bij het NOS Journaal. Zij vertrekt deze week voor de NOS naar New York om het 400 jaar Nieuw Jorkfeest te verslaan. Samen ontvangen zij onder andere de volgende gasten: Jeroen van...

[Bekijken](#)

 Details
  Subtitelen
  Serie

Programma Gemist








Programma Gemist

Met Programma Gemist kun je je favoriete programma's van Uitzending Gemist (Nederland 1, 2 en 3), SBS6, Net5 en Veronica van de afgelopen tien dagen terugzien.

Uitzending Gemist

Je kunt een programma op verschillende manieren terugzoeken: op zender (Nederland 1, 2 en 3), op omroep of op dag.



Voorbeeld:


Via het hoofdmenu kies je voor Programma Gemist en daarna voor de optie Uitzending Gemist. Je selecteert de zender Nederland 3. Je ziet nu een overzicht van alle dagen die beschikbaar zijn. Met de pijltjestoetsen naar  en  kies je een dag en daarna druk je op de  toets. Er verschijnt een overzicht van de Programma Gemist-programma's van Nederland 3 voor die dag. Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je je programma. Met de  toets krijg je de details van dat programma. Druk je nogmaals op de  toets, dan kun je het programma meteen bekijken.

SBS6, Net5 en Veronica

Een gemist programma van SBS6, Net5 en Veronica kun je per dag zoeken.

Voorbeeld:

Via het hoofdmenu kies je voor Programma Gemist en daarna voor de optie SBS6. Je krijgt nu een overzicht van alle dagen die beschikbaar zijn. Met de pijltjestoetsen naar  en  kies je een dag en daarna druk je op de  toets. Er verschijnt een overzicht van de Programma Gemist-programma's van SBS6 voor die dag. Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je je programma. Met de  toets krijg je de details van dat programma. Druk je nogmaals op de  toets, dan kun je het programma meteen bekijken.

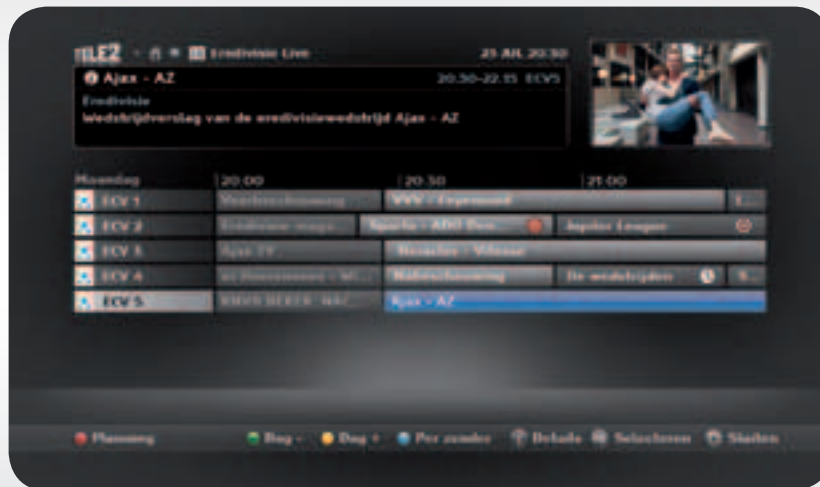

Eredivisie Live

Voetbal

Met interactieve televisie kun je 'losse' Eredivisie Live-wedstrijden kopen. Je kunt ook eerder gespeelde wedstrijden kopen en terugkijken in Wedstrijd Gemist.

Eredivisie Live

Je komt bij Eredivisie Live door in het hoofdmenu (druk op de  toets om in het hoofdmenu te komen) te kiezen voor 'Voetbal' en daarna voor 'Eredivisie'. Je ziet dan een overzicht met de verschillende Eredivisie Live-zenders en de wedstrijden.

In dit overzicht worden verschillende kleuren gebruikt:






Het **blauwe** programma is het programma dat je hebt geselecteerd.



De **lichtgrijze** programma's zijn programma's die op dat moment te zien zijn op alle Eredivisie Live-zenders.

De **donkergrijze** programma's zijn programma's die eerder te zien waren of op een later tijdstip te zien zijn op alle Eredivisie Live-zenders.

In het informatieblok staat een beknopte beschrijving van het geselecteerde Eredivisie Live-programma.

Rechtsboven kun je op klein formaat TV blijven kijken. Je vindt hier de zender die je het laatst hebt bekeken.

Met de pijltjestoetsen naar  en  blader je door het programma-aanbod van Eredivisie Live. Met de pijltjestoetsen  en  wissel je van Eredivisie Live-zender. Met de  toets krijg je de details van het geselecteerde programma te zien.

Wil je overschakelen naar een zender die je hebt geselecteerd, druk dan op de  toets. Er wordt nu gevraagd om je PIN-code. Voer je viercijferige PIN-code in met de numerieke toetsen op de afstandsbediening en bevestig met de  toets. De standaard PIN-code is **1234**. Die pas je aan bij 'Instellingen' → 'Algemeen' → 'Wijzig PIN-code' (zie pagina 31).

Onder aan deze pagina staan je drie tips. Die selecteer je met de drie    toetsen.



Wedstrijd Gemist

Met de  toets ga je naar je planningsoverzicht.

Met de  toets ga je naar de vorige dag.



Met de  toets ga je naar de volgende dag.



Met de  toets krijg je een overzicht van alle programma's op de Eredivisie Live-zender die je hebt geselecteerd.



Je kunt een wedstrijd van Eredivisie Live ook opnemen.

Wedstrijd Gemist


Eredivisie Live-wedstrijd gemist? Dan kijk je die heel eenvoudig terug.

Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een wedstrijd. De informatie van de geselecteerde wedstrijd verschijnt nu boven aan de pagina.

Het blauwe kader geeft aan welke wedstrijd je hebt geselecteerd. Met de  toets ga je verder naar het detailoverzicht van deze wedstrijd. Je kunt dit detailoverzicht ook oproepen met de  toets.

Als je daarna op de  toets drukt, bestel je de wedstrijd. Er wordt nu gevraagd om je PIN-code. Voer je viercijferige PIN-code in met de numerieke toetsen op de afstandsbediening en bevestig met de  toets.

De standaard PIN-code is **1234**. Die pas je aan bij 'Instellingen' → 'Algemeen' → 'Wijzig PIN-code' (zie pagina 31).

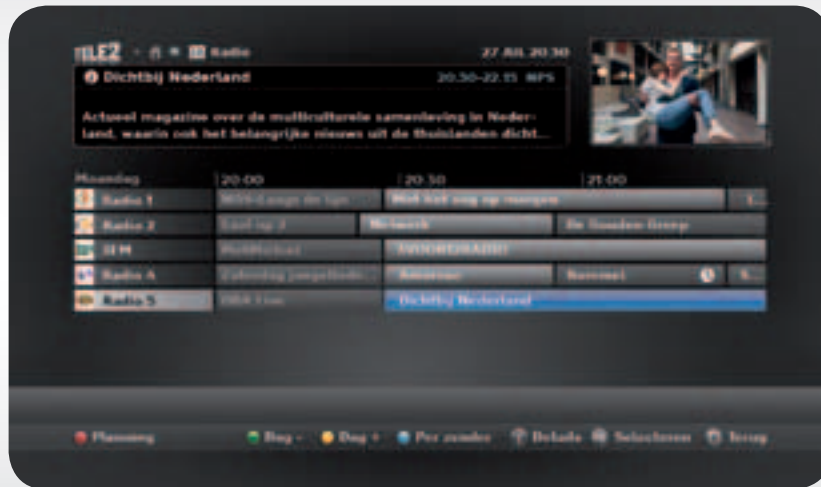

Radio

Radio

Via Radio krijg je een overzicht van alle programma's op de Nederlandse radiozenders voor de komende zeven dagen.

Hoe kom ik bij Radio?

Door op de  toets te drukken kom je in het hoofdmenu. Kies hier optie 'Radio'.

Het Radio overzicht gebruikt verschillende kleuren.

Het **blauwe** programma is het programma dat je hebt geselecteerd.


De **lichtgrijze** programma's zijn de programma's die op dat moment te horen zijn.

De **donkergrijze** programma's zijn de programma's die eerder te horen waren of op een later tijdstip te horen zijn.

In het informatieblok staat een beknopte beschrijving van het geselecteerde programma.

Rechtsboven kun je op klein formaat TV blijven kijken. Je vindt hier de zender die je het laatst hebt bekeken.


Met de pijltjestoetsen naar  en  blader je door het programma-aanbod van de geselecteerde radiozender. Met de pijltjestoetsen naar  en  wissel je van radiozender. Heb je een zender geselecteerd en wil je daarnaar overschakelen, druk dan op de  toets.

Via de  toets krijg je de details van het geselecteerde programma te zien.

Onder in het Radio overzicht staan drie tips. Die selecteer je met de drie    toetsen.

Met de  toets ga je naar je planningsoverzicht.

Met de  toets ga je naar de vorige dag.

Met de  toets ga je naar de volgende dag.

Met de  toets krijg je een overzicht van alle programma's op de zender die je hebt geselecteerd.



Mijn Content

Mijn Content

Je komt bij Mijn Content door in het hoofdmenu (druk de **MENU** toets om in het hoofdmenu te komen) te kiezen voor 'Mijn Content'. In Mijn Content vind je een overzicht van programma's die je al hebt opgenomen, van opnames die je hebt gepland, van items die je hebt gehoord en nog kunt bekijken en welke Eredivisie Live-wedstrijden je gekocht hebt.

Start

Op de startpagina van Mijn Content zie je:

- Opnames
- Planning
- Gehoord
- Aankopen

Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een van deze opties. Bevestig je keuze met de  toets.

Opnames




Je krijgt nu een overzicht van de programma's die je hebt opgenomen op de Harddisk Recorder.

Het **blauwe** programma is het programma dat je hebt geselecteerd.

De **donkergrijze** programma's zijn alle overige opnames.





In het informatieblok staat een beknopte beschrijving van het geselecteerde programma.

Rechtsboven kun je op klein formaat TV blijven kijken. Je vindt hier de zender die je het laatst hebt bekeken.

Aan de rechterkant van het scherm vind je het aantal opnames die je op je Harddisk Recorder hebt opgenomen. Daaronder vind je de schijfruimte die nog beschikbaar is voor opnames. Raakt de schijfruimte vol, dan krijg je een melding en moet je opnames wissen. Dit doe je door met de pijltjestoetsen naar  en  een opname te selecteren en daarna op de  toets te drukken.



Planning

Wil je een opname bekijken, dan selecteer je die met de pijltjestoetsen naar  en  en druk je op de  toets. Je kunt ook de  toets gebruiken.



Geeft aan dat je een opname voor dit programma hebt ingesteld.



Geeft aan dat er een terugkerende opname voor dit programma is ingesteld.





Geeft aan dat het programma op dit moment wordt opgenomen.

Planning



Je krijgt nu een overzicht van de opnames en afstemmingen die je hebt ingesteld.

Het **blauwe** programma is het programma dat je hebt geselecteerd.

De **donkergrijze** programma's zijn alle overige programma's.

Met de pijltjestoetsen naar  en  sorteert je de programma's. Dat kan ook met de  toets.

Rechtsboven kun je op klein formaat TV blijven kijken. Je vindt hier de zender die je het laatst hebt bekeken.

Wil je een geplande opname of afstemming annuleren, dan selecteer je het gewenste programma met de pijltjestoetsen naar  en  en druk je op de  toets. Je kunt ook de  toets gebruiken.



Geeft aan dat je een opname voor dit programma hebt ingesteld.



Geeft aan dat er een terugkerende opname voor dit programma is ingesteld.



Geeft aan dat het programma op dit moment wordt opgenomen.




Geeft aan dat er een afstemming voor dit programma is ingesteld.



Geeft aan dat er een terugkerende afstemming voor dit programma is ingesteld.

Je kunt niet meerdere opnames of afstemmingen op hetzelfde tijdstip instellen.

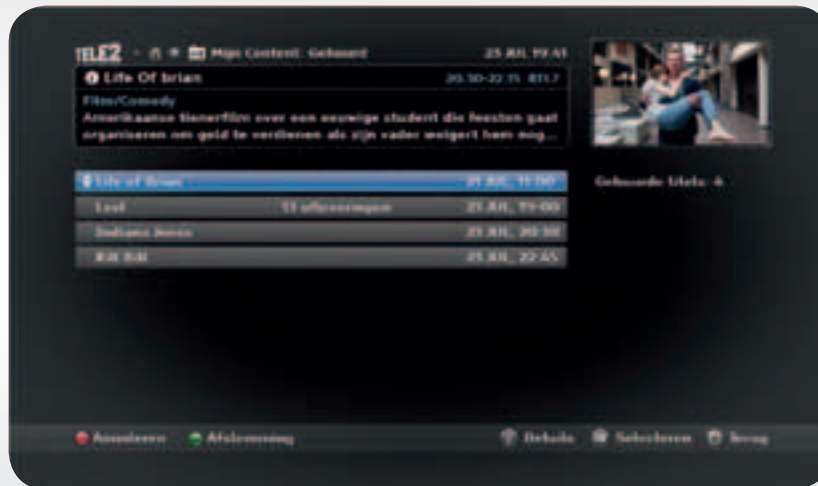

Gehuurd

Gehuurd

Je krijgt nu een overzicht van de items die nog binnen de huurtermijn vallen. De datum en het tijdstip geven aan tot wanneer je het item kunt bekijken. Tot dat moment kun je het item zo vaak bekijken als je wilt.





In **blauw** staat het item dat je hebt geselecteerd.



In **donkergrijs** staan alle andere items.

In het informatieblok staat een beknopte beschrijving van het geselecteerde programma.

Rechtsboven kun je op klein formaat TV blijven kijken. Je vindt hier de zender die je het laatst hebt bekeken.

Aan de rechterkant van het scherm vind je het aantal huuritems dat je nog kunt bekijken.


Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een item. Door op de  toets te drukken ga je verder naar het detailoverzicht van dit item. Je kunt het detailoverzicht ook oproepen door op de  toets te drukken.

Als je op de  toets drukt, kun je het item nogmaals bekijken. Er wordt nu gevraagd om je PIN-code. Voer je viercijferige PIN-code in met de numerieke toetsen op de afstandsbediening en bevestig met de  toets.


De standaard PIN-code is **1234**. Die pas je aan bij 'Instellingen' → 'Algemeen' → 'Wijzig PIN-code' (zie pagina 31).

Aankopen


Via Aankopen kun je zien welke Eredivisie Live-wedstrijd(en) je gekocht hebt.

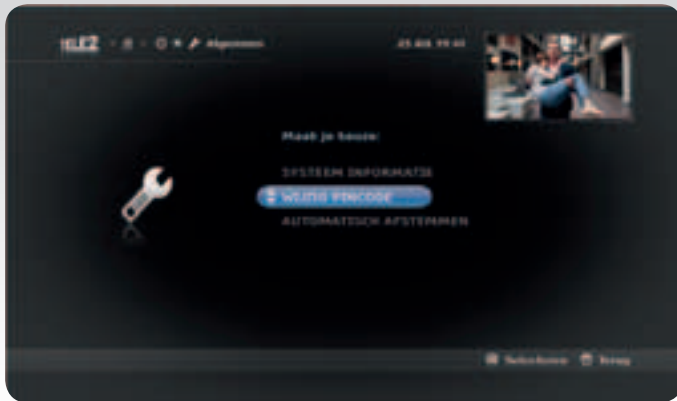


Algemeen

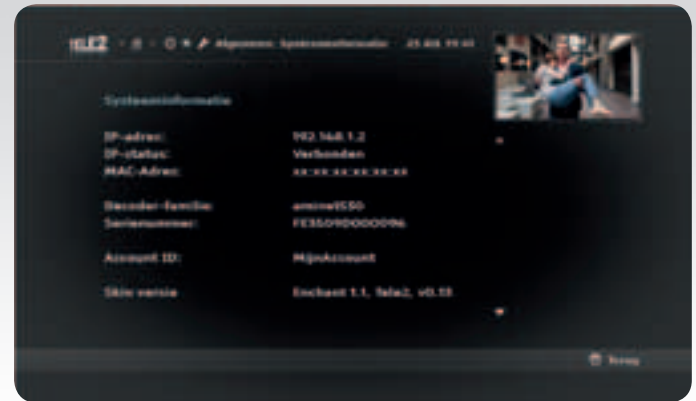

Systeeminformatie

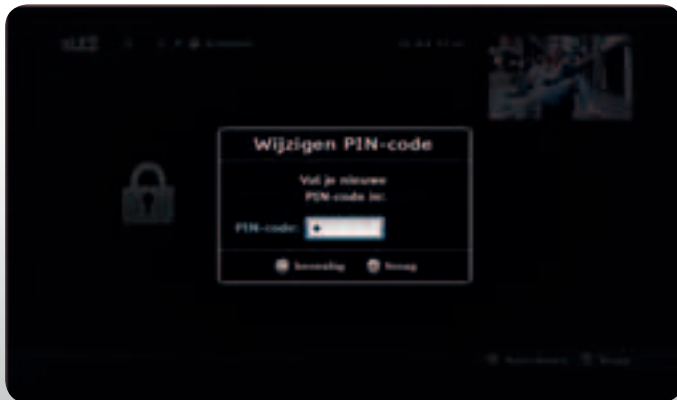

Wijzig PIN-code

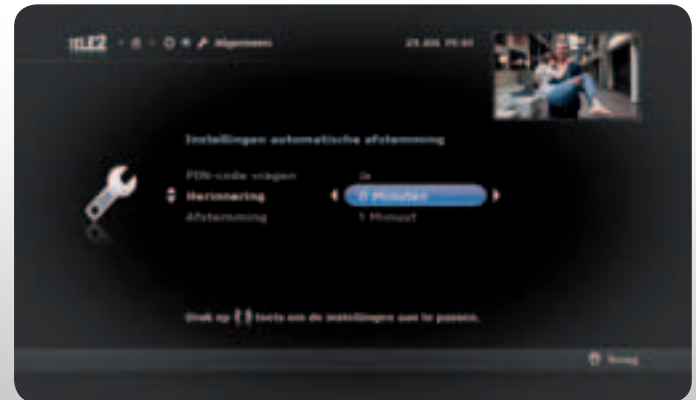

Automatisch afstemmen


Instellingen

Je komt bij Instellingen door in het hoofdmenu (druk de  toets om in het hoofdmenu te komen) te kiezen voor Instellingen. Via Instellingen kun je je instellingen bekijken en aanpassen.

Algemeen

Op de startpagina zie je de volgende opties:



- Systeeminformatie
- Wijzig PIN-code
- Automatisch afstemmen

Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een van deze opties. Met de  toets ga je verder naar de geselecteerde optie.

Systeminformatie





Hier vind je informatie over je Digitale Decoder en je internetverbinding. Je kunt deze informatie niet aanpassen.

Wijzig PIN-code

Hier kun je je PIN-code aanpassen. De standaard PIN-code is **1234**. Wil je de PIN-code wijzigen, toets dan eerst de oude PIN-code in. Dat doe je met de numerieke toetsen van de afstandsbediening. Druk op . Toets nu je nieuwe PIN-code in en bevestig met . Je PIN-code is nu gewijzigd.


Let op! Je krijgt geen bevestiging te zien van het wijzigen van je PIN-code.

Automatisch afstemmen

Hier pas je de instellingen van de automatische afstemming aan. Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een instelling. Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een optie.



TV- en audio-instellingen

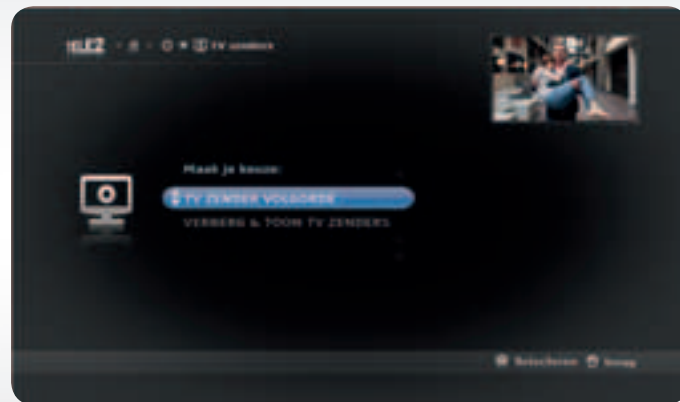

TV Zender volgorde





- Bij de optie naar PIN-code vragen stel je in dat je voor iedere automatische afstemming je PIN-code moet invoeren.
- Bij de optie Herinnering stel je in hoeveel minuten je vóór aanvang van het programma een herinnering op je TV-scherm krijgt.
- Bij de optie Afstemming stel je in hoeveel minuten vóór aanvang van het programma je afstemt op die zender.

Let op! Je krijgt geen bevestiging te zien van het wijzigen van de instellingen.

TV- en audio-instellingen

Hier pas je de instellingen van je TV en audio aan.

De Digitale Decoder stelt automatisch de juiste TV- en audio-instellingen in. Verander die alleen als de instellingen niet correct zijn.

Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een optie. Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een instelling.



- Bij de optie Beeldverhouding stel je het schermformaat in.
- Bij de optie Weergaveopmaak stel je de beeldverhouding in.
- Bij de optie HD-opmaak stel je de resolutie in.
- Bij de optie Video-uitvoer selecteer je de manier waarop je je Digitale Decoder op je TV aansluit.

Let op! Je krijgt geen bevestiging te zien van het wijzigen van de instellingen.

TV Zender volgorde


Op de startpagina van TV Zenders zie je de volgende opties:

- TV Zender volgorde
- Verberg en toon TV Zenders

Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een van deze opties. Met de  toets ga je verder naar de geselecteerde optie.




Volgorde TV Zenders aanpassen

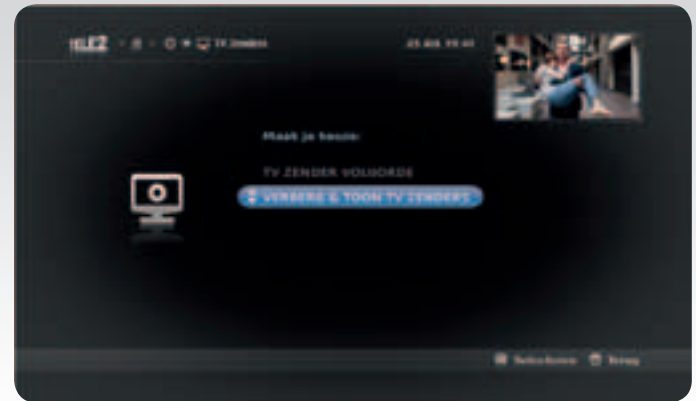

Verberg en toon TV Zenders





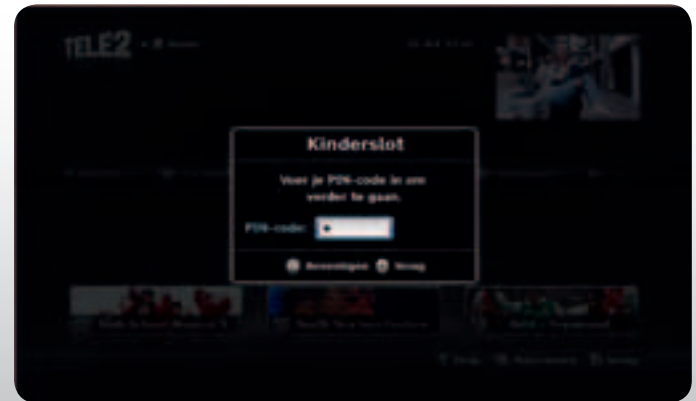







Verberg en toon specifieke TV Zenders



Kinderslot






Volgorde TV Zenders aanpassen

Je ziet nu een overzicht van alle zenders, in de huidige volgorde. Met de pijltjestoetsen naar  en naar  en naar  en  selecteer je een zender. Druk op de  toets. Met de pijltjestoetsen naar , ,  en  zet je deze zender in de gewenste positie en met de  toets bevestig je die positie. Als je een zender verplaatst, verschuiven de andere zenders.

Met de  toets zet je de zendervolgorde terug naar de oorspronkelijke volgorde.

Let op! Je krijgt geen bevestiging te zien van het aanpassen van de zendervolgorde.

Verberg en toon TV Zenders

Je ziet nu een overzicht van alle zenders. Met de pijltjestoetsen naar  en naar  en naar  en  selecteer je een zender. Als je op de  toets drukt verander je de zichtbaarheid van die zender. Wordt een zender niet getoond, dan staat er een X.

Met de  toets maak je alle zenders in één keer weer zichtbaar.




Verborgene kanalen zijn niet zichtbaar in de zendervolgorde, ook niet in de TV Gids.


Let op! Je krijgt geen bevestiging te zien van je wijziging.

Kinderslot


Op de startpagina van Kinderslot zie je de volgende opties:

- Blokkeren op basis van leeftijd
- Blokkeren op basis van de Kijkwijzer-indicaties
- Blokkeren op basis van de zender
- Blokkeren op basis van tijd
- Wijzig PIN-code


Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een van deze opties. Door op de  toets te drukken ga je verder naar de geselecteerde optie.

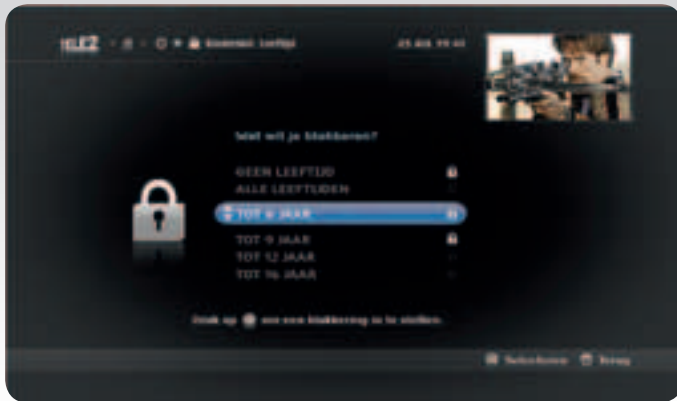

Kinderslot leeftijd

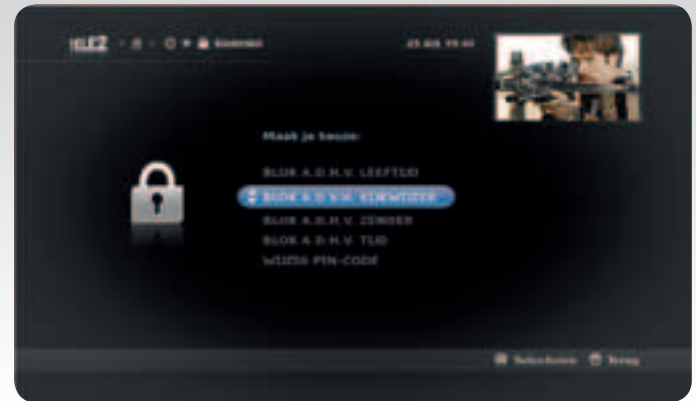

Kinderslot Kijkwijzer

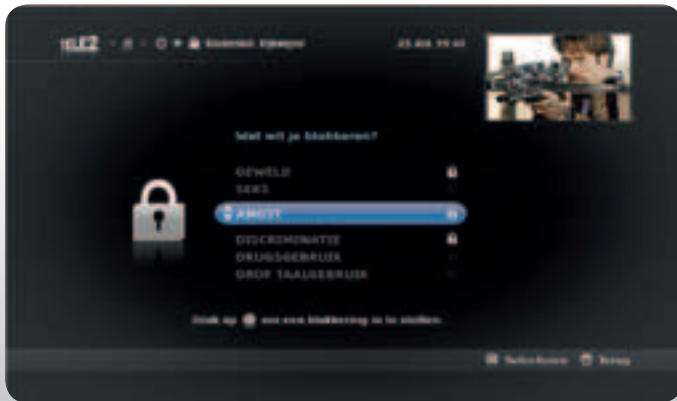



Kinderslot Kijkwijzer



Kinderslot TV Zenders

Blokkeren op basis van leeftijd

Je ziet een overzicht van de verschillende leeftijdscategorieën. Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een leeftijdscategorie. Door op de  toets te drukken activeer je een kinderslot op die leeftijdscategorie. Je ziet nu een slotje. Alle opvolgende leeftijdscategorieën krijgen automatisch een kinderslot.




Voorbeeld:

Je hebt een kinderslot ingesteld voor de leeftijdscategorie van 12 jaar: alle items met een Kijkwijzer-indicatie 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar en 18+ zijn niet zichtbaar.

Deze instellingen gelden voor de items uit de Tele2 Videotheek. Niet geschikte films worden hier dan niet getoond.

Let op! Je krijgt geen bevestiging te zien van het instellen van een kinderslot.






Blokkeren op basis van de Kijkwijzer

Je ziet een overzicht van alle Kijkwijzer-indicaties. Met de pijltjestoetsen naar  en  selecteer je een Kijkwijzer. Door op de  toets te drukken activeer je een kinderslot op die Kijkwijzer. Je ziet nu een slotje. Je kunt meerdere Kijkwijzer-indicaties blokkeren.

Deze instellingen gelden voor de items uit de Tele2 Videotheek. Films met dit Kijkwijzer-advies worden dan niet getoond.

Let op! Je krijgt geen bevestiging te zien van het instellen van een kinderslot.

Blokkeren op basis van de TV Zender


Je ziet een overzicht van alle zenders in de huidige volgorde. Met de pijltjestoetsen naar  en  en naar  en  selecteer je een zender. Door op de  toets te drukken zet je op die zender een kinderslot. Je ziet nu een slotje. Zenders met een kinderslot zijn wel zichtbaar in de zendervolgorde en de TV Gids, maar je kunt ze niet bekijken zonder PIN-code.

Met de  toets hef je het kinderslot op alle zenders op.


Let op! Je krijgt geen bevestiging te zien van het instellen van een kinderslot.



Kinderslot tijd

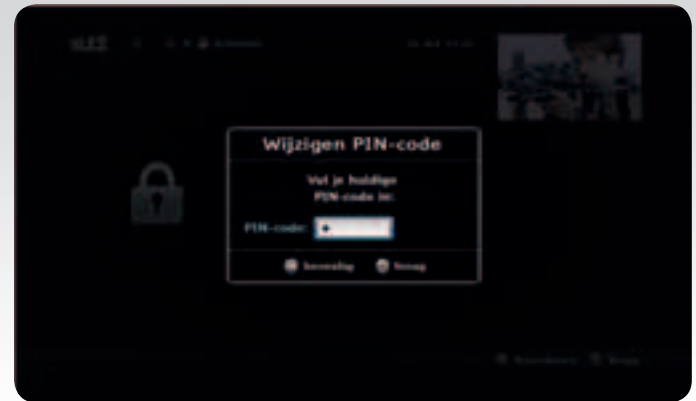



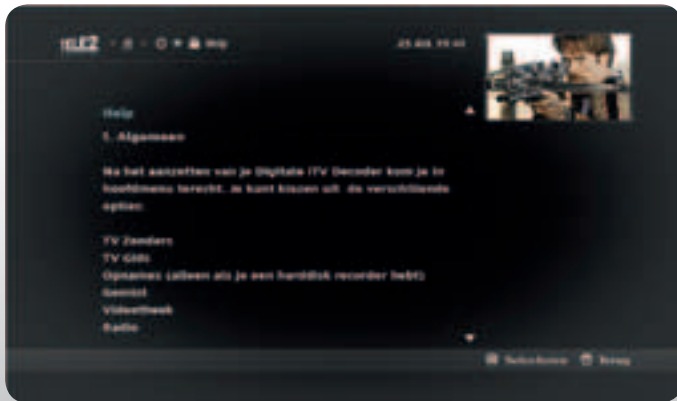

Wijzigen PIN-code



Help

Blokkeren op basis van tijd



Op deze pagina stel je een kinderslot in voor een bepaalde tijdsperiode voor alle zenders. Met de pijltjestoetsen naar  en  en naar  en  stel je de start- en de eindtijd in. Je hebt nu alle zenders voor een bepaalde tijdsperiode geblokkeerd. Met je PIN-code krijg je toegang tot alle zenders.

Met de  toets hef je het kinderslot op.

Let op! Je krijgt geen bevestiging te zien van het instellen van een kinderslot.

Wijzig PIN-code

Hier kun je de kinderslot-PIN-code aanpassen. De standaard PIN-code is 1234.

Wil je de PIN-code wijzigen, toets dan eerst je huidige PIN-code in. Dat doe je met de numerieke toetsen van de afstandsbediening. Druk op . Toets nu je nieuwe PIN-code in en bevestig met . Je PIN-code is nu gewijzigd.

Let op! Je krijgt geen bevestiging te zien van het wijzigen van je PIN-code.

Help

Hier vind je een korte toelichting op alle menu's. Met de pijltjestoetsen naar  en  blader je door de pagina's.

tele2.nl

TELE2
Born to be cheap